


MONTAGEANLEITUNG | ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ONGO® SPARK

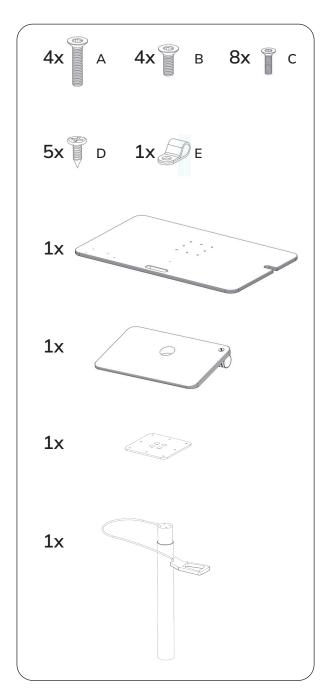

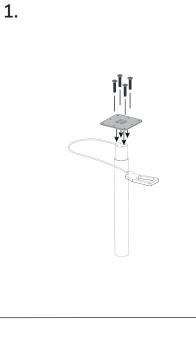






Richtung des Bowdenzugs

Arrow on steel plate in direction of bowden cable



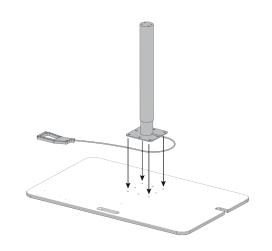


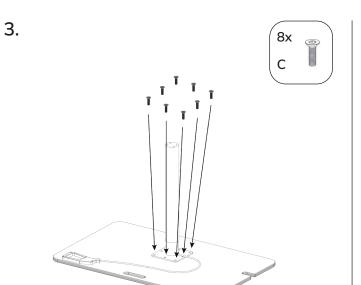

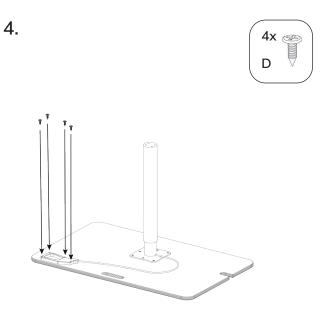

ONGO® SPARK


5.

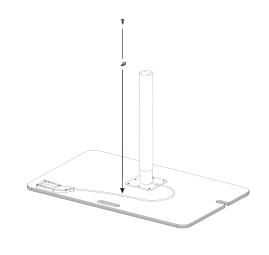





6.

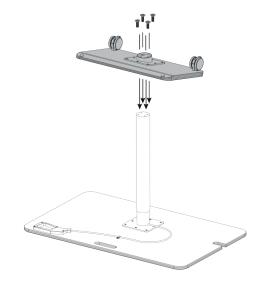






Sicherungsschraube entfernen

Remove safety screw

7.

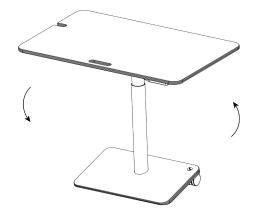

ACHTUNG!

- Beim Herunterfahren des Tisches direkt über der Hubsäule auf die Platte drücken; die erforderliche Kraft korrespondiert mit der Stabilität der Säule.
- Anpassung des Bowdenzugs über Mutter am Griff, falls erforderlich.

ATTENTION!

- Please press right over the hydraulic column to lower the table; the necessary force corresponds to the stability of the column.
- Adjust bowden cable with the bolt on the handle, if necessary.

